



長年の温浴市場の経験に基づき、オリバー独自の品質基準を設けました。
さらに、意匠面においてもお客様のニーズに応えるラインナップを取り揃えております。

POINT 1

選べる扉

仕上げ



スチール製/
MDF製
木目シート貼り



スチール製
グラフィックシート貼り
MDF製
インクジェット(印刷)




MDF製
うづくり仕様
※スチール製はうづくり
対応不可



POINT 2

ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)

両面を電気亜鉛メッキした後、リン酸塩皮膜処理を施し、錆びにくくする処理。表面の粗さが均一になり、塗装の密着性が高まり塗装性も優れる。

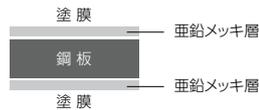

POINT 3

選べる鍵



ロッカー

S・PKL-07



S-PKL-07D31
3人用



S-PKL-07D32
6人用



S-PKL-07D33
9人用



S-PKL-07D22B31
7人用



S-PKL-07D24
8人用



S-PKL-07P
サイドパネル

本体: スチール
扉: MDF/スチール/木目シート貼

POINT



扉の角でケガをしないよう、樹脂製のコーナーガードを付けています。
(特許第3368423号)



扉の折り返し部分には保護カバーを付けてケガを防止。また、ホコリが溜まりにくくなり、清掃時間の短縮になります。



鍵のレバーを後方から支え、従来の数倍の強度を実現。パールなどの工具によるこじ開け防止に効果があります。

※注: この機能は、こじ開け行為に時間を掛けさせることを目的としており、扉を開かなくするものではありません。

ロッカーを長く安全にお使いいただくためのお願い

温浴施設のロッカー(特にスーパー銭湯)は過酷な条件下で使用するため、一定の使用期間を経過するとキーの摩耗などにより、正常な作動ができなくなることがあります。

1. ロッカー扉およびキーのメンテナンスは、3カ月から半年に1度行ってください。ヒンジ(蝶番)取付ネジのゆるみ確認をお願いします。開閉がスムーズに行えない場合は、ヒンジ(蝶番)の調節または交換が必要となります。
2. キーの摩耗が進むと山が削れてしまい、回し難くなったり、誤開錠・動作不良が発生します。
3. 半年に1回程度、指定された潤滑剤を鍵穴に少量注すとキーが長持ちします。また、施設内で使われる頻度の高いロッカーキーは早めの内筒交換をおすすめします。

※内筒を交換してもキーが回りにくい場合は、ケーシング(プラスチック部分も含め)全ての交換をおすすめします。

※こちらのページの製品の価格・納期はお問い合わせください。